



生产企业：厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司
生产地址：厦门市同安区马坡路30号
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 GB36893-2018
GB4343.1-2018 GB4343.2-2009



扫码下载APP



广州呼研所联合研发

消字号:(闽)卫消证字(2014)第0022号

产品型号:KJ75F-TQ913BG

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存

便携式智能物联净化设备
使用说明书

目录

产品概述 ----- 1

呼博士便携式智能物联净化设备概述
呼博士便携式智能物联净化设备净化原理

安全事项 ----- 2

安全放置
危险事项
警告

安全须知 ----- 3

保修权限

产品说明 ----- 4

零部件说明
参数表

使用说明 ----- 5-6-7

安装说明

APP操作说明 ----- 8-9-10-11

APP下载地址
APP登录
设备绑定
绑定失败

过滤器更换 ----- 12

过滤器更换提醒
产品的清洁保养

故障排除 ----- 13

产品维护及过滤器更换说明详见本使用说明书

产品概述

呼博士便携式智能物联净化设备概述

“呼博士便携式智能物联净化设备（即呼博士壁挂式空气净化器）”具有净化空气功能。本产品采用DC24V电源，DC圆形插头电源线供电，电机+过滤器的形式。过滤器模组为H12+germagic+活性炭过滤器，能够吸附并净化电梯轿厢内和室内各种空气污染物（包括PM2.5、粉尘、异味、细菌、病毒等），向您提供清洁和安全的空气，本产品带有等离子发生器，能够净化空气并消杀细菌和病毒。本产品带有PM2.5传感器和TVOC传感器，并带有4G模块，可以实现远程监控空气质量和操控空气净化设备。

主要净化技术：拦截、吸附、过滤、等离子净化；

主要材料技术：H12+germagic+活性炭过滤材料+等离子发生器。

呼博士便携式智能物联净化设备净化原理

“呼博士便携式智能物联净化设备（即呼博士壁挂式空气净化器）”采用直流离心风机将电梯内空气抽入机器，空气在进入机器到机器排出之间，通过内置的H12+germagic+活性炭过滤器，对0.3μm以上的颗粒物达到99.5%以上的净化效率，并灭杀细菌、病毒，同时机器会释放出浓度300万pcs/cm³正负离子，对电梯空间进行主动净化。

安全事项

感谢您选择使用呼博士便携式智能物联净化设备，在使用产品前请仔细阅读以下安全注意事项，确保安全使用。

安全放置

请仔细阅读以下正确放置方法，从而避免使用过程中出现故障。

- * 请将本机安装在墙壁上，并固定牢靠。
- * 请不要将本机放在倾斜或其他不平稳的地方，以避免机器倾倒，造成对机体和机器内部部件的损坏。
- * 本机适合电梯轿厢和室内使用，请勿在室外使用。



危险事项

- * 非专职人员或者未授权修理人员，不得擅自修理或改造本机。
- * 不得带电清洗、维修和移动本机。
- * 请勿在电源线上放置重物，过度弯曲或拉伸电源线，禁止用手接触电源插头。
- * 切勿让水、任何其他液体、易燃性清洁剂进入本机，以免发生触电或火灾。如有水或其他液体进入本机，应立即停止运行本机并拔下电源插头。
- * 切勿直接向本机喷水或者使用苯、稀释剂或酒精清洁本机。
- * 如果电源插头、电源线受损或者电源松动，请勿使用本机。
- * 请勿在本机上方放置盛水器皿、药品或易燃物品。
- * 本机出现异常声音或焦味、冒烟时，请立即拔下电源插头并联系客服中心。
- * 在维修、保养、清洗和更换部件时，要确保切断电源。



警告

- * 当室内充满喷雾式驱虫剂或易燃气体时，请勿使用本机。
- * 缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用本机时，必须有负责他们安全的人对他们进行监督和指导。
- * 应照看好儿童，确保他们不玩耍、触碰、敲打本机。
- * 请勿将手指或其他任何物体伸入出风口或进风口，以防止本机出现物理损坏或发生故障。
- * 必须拔下电源插头后方可清洁本机。
- * 请务必按照说明书指示安装好过滤器后开机使用，如未安装过滤器使用，会影响产品净化效率。

安全须知


保修权限

- 1.本保修权限不可转让。
- 2.凡购买呼博士便携式智能物联净化设备的用户，自购机之日起即可享受呼博士公司提供免费保修服务，整机保修一年。
- 3.此保修卡规定仅在中国大陆范围内有效。
- 4.保修期内所更换的旧零件为呼博士所有。
- 5.超过免费保修期后，我们将提供有偿维修服务（收取人工费、材料费和运费）。
- 6.若用户自行拆机，自行维修，改装或非本公司授权的第三方拆动、改装、维修产品，则此保修卡立即无效，保修服务立即终止。
- 7.在7天内用户可无理由退换货，用户需确保产品本身及包装等完好无损。
- 8.以下情况本公司提供有偿保修服务（不提供免费保修服务）：
 - A.因不可抗拒因素（如水灾、火灾、雷击和地震等自然灾害）导致的故障；
 - B.一切人为因素的损坏，包括不按说明书使用和保管，错误操作，自行不良运输等导致的故障；
 - C.产品用作工业用途；
 - D.产品的消耗品或者配件，如过滤器等；
 - E.不能提供有效购买凭证，如保修卡，发票或网上购买凭证；
 - F.超过保修期的产品。

产品说明

零部件说明

请仔细阅读以下部件的正确放置方法，从而避免使用过程中出现故障。

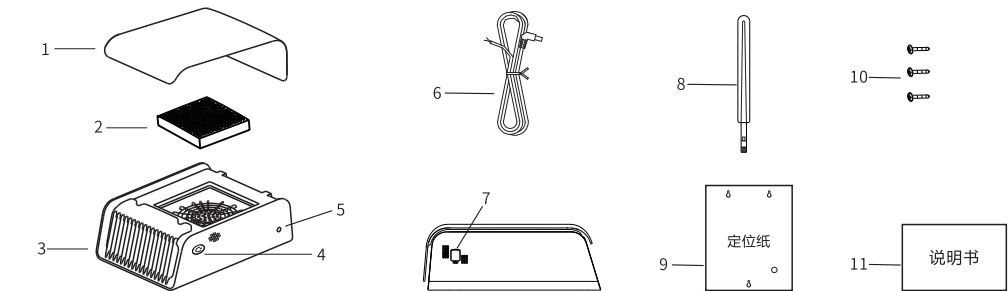

- 零部件说明图
- ① 上壳盖板
 - ② 过滤器
 - ③ 产品主机
 - ④ 开关键
 - ⑤ 天线锁孔
 - ⑥ 电源线
 - ⑦ 传感器清洁孔
 - ⑧ 天线
 - ⑨ 挂孔定位纸
 - ⑩ 自攻螺丝
 - ⑪ 说明书

参 数 表	额定电压	噪音	颗粒物洁净空气量
	24V	50dB(A)	75m³/h
	额定功率	产品尺寸	滤网PM2.5去除率
	15W	216*112*294mm	99.5%


使用说明

安装说明

确保本产品安装在干燥、稳固、平整的墙壁上,以便更换过滤器




注意
在使用前请去掉塑料包装袋
安装过滤器时，请先切断电源
请确保过滤器正反面的正确安装

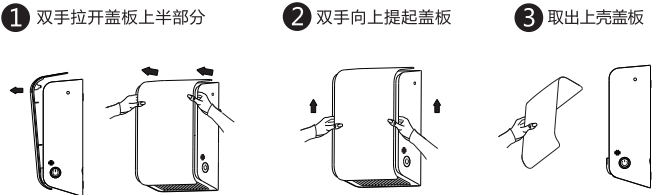


1.取出上壳盖板步骤

- ① 关闭电源、拔出插头 取出旧滤芯
- ② 去除过滤器包装袋，取出新滤芯
- ③ 活性炭向上装入净化设备

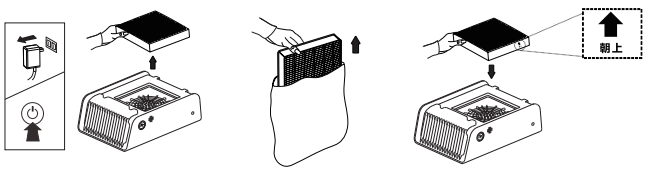


2.安装过滤器\更换过滤器步骤

- ① 装入上壳盖板
- ② 先安装下面卡扣并确认安装到位
- ③ 再按下上卡扣，确保上壳盖板组装到位

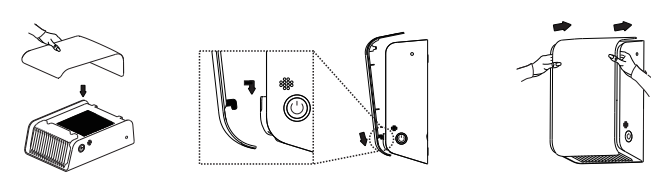


3.安装上壳盖板

① 顺时针为紧固

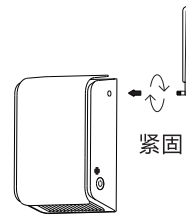

紧固


② 逆时针为拆卸

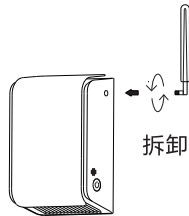

拆卸


4. 天线安装说明

① 按照箭头方向插入信号卡

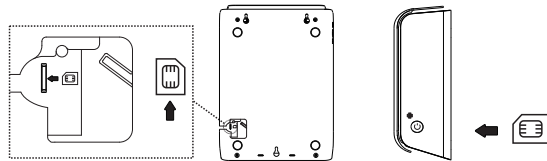


6. 安装信号卡

① 一字起子打开传感器门

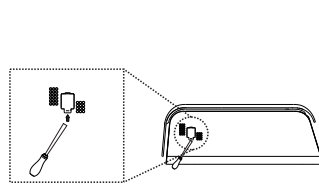


② 清洁传感器

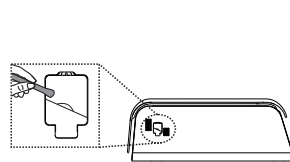


5. PM2.5红外线传感器清洁

使用软毛刷或湿棉签清洁PM2.5红外线传感器（建议每3个月清洁一次）

① 电源线接口插入产品背部接口

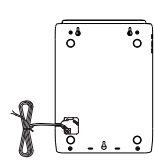


② 电源线接线

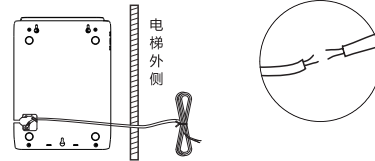


7. 安装电源线和接头


① 定位纸贴于需要打孔的位置
按照定位纸上的孔位进行定位打孔
孔直径3.5-3.6mm

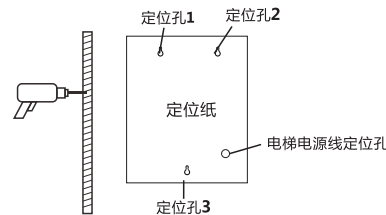


② 将M4*12MM的自攻螺丝
锁附于打孔的位置。

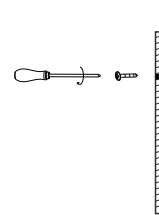

③ 主机挂孔

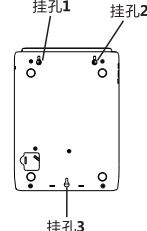

① 主机背部的挂孔对正已固定在墙上的三个螺丝钉
主机和墙壁贴平，然后将主机慢慢放下固定，
滑入固定在墙上的螺丝。（轿箱侧边开孔排线安装方式）

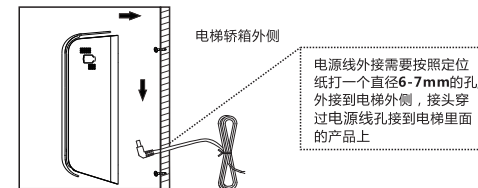


电梯轿箱外侧

电源线外接需要按照定位
纸打一个直径6-7mm的孔
外接到电梯外侧，接头穿
过电源线孔接到电梯里面
的产品上


8. 主机的悬挂安装方法

② 主机背部的挂孔对正已固定在墙上的三个螺丝钉
主机和墙壁贴平，然后将主机慢慢放下固定，
滑入固定在墙上的螺丝。（轿箱顶部开孔排线安装方式）

电梯轿箱顶部外侧

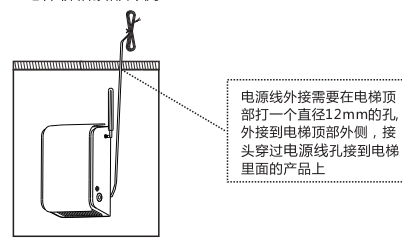

电源线外接需要在电梯顶
部打一个直径12mm的孔
外接到电梯顶部外侧，接
头穿过电源线孔接到电梯
里面的产品上

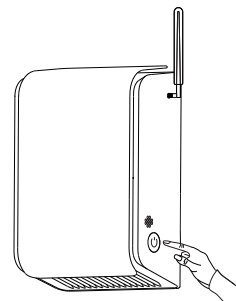

10. 主机按键功能描述

- ① 当净化设备插上电，整个指示灯点亮1S，然后全部熄灭，处于待机的时候按下 键，净化设备开始工作，开机指示灯亮起，初次开启净化设备，默认为自动挡
- ② 短按下 键，开机之后，整机默认自动挡，前90S默认高档运行，每次按一下，档位在高档→自动挡→高档之间循环
- ③ 待机状态下，长按2S 键，指示灯圈闪烁后松开，整机进入配网状态
- ④ 长按5S 键，整机关机

APP操作说明

APP下载地址

安卓手机：在手机应用商店搜索“呼博士”，然后下载该应用，并且注册。

苹果手机：在Apple Store搜索“呼博士”，然后下载该应用，并且注册。




APP登录



- (1) 输入手机号码，点击获取验证码；
- (2) 输入正确的验证码，勾选“阅读并同意《用户协议》和《隐私政策》”后，点击登录。


设备绑定

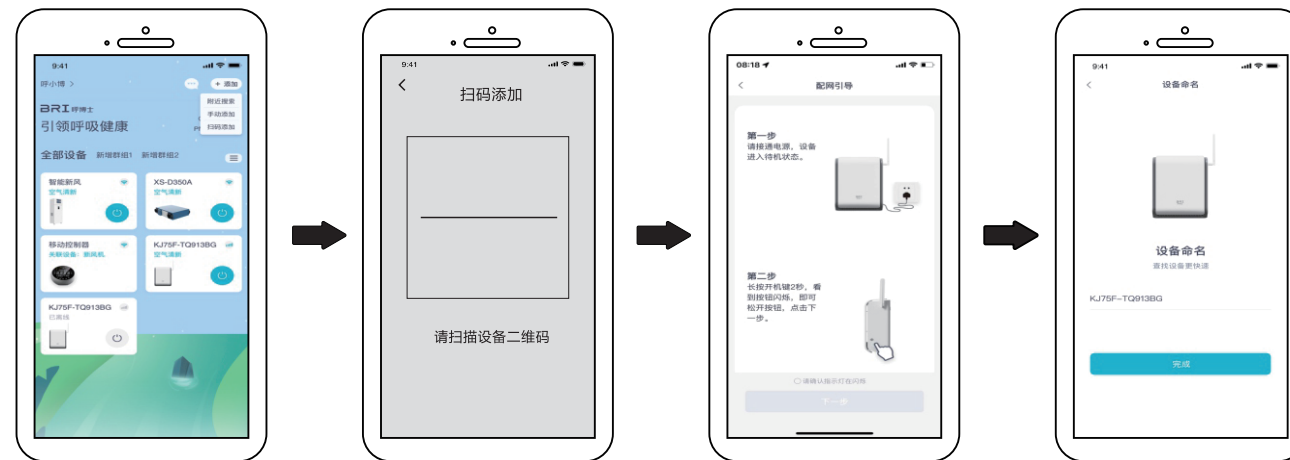

- (1) 进入APP主页，点击右上角“+添加”，选择扫码添加；
- (2) 扫描设备上的二维码；
- (3) 进入配网引导界面；
- (4) 设备通电，在待机在线的状态下，长按开关键2秒，确定开关键灯圈闪烁后松开按键。在APP配网引导页勾选“请确认指示灯在闪烁”后，点击下一步；
- (5) 进入添加设备页面，设备名称默认为设备型号，点击可重新给设备命名。点击完成，返回APP主页。设备添加成功。

绑定失败

1.设备未连网

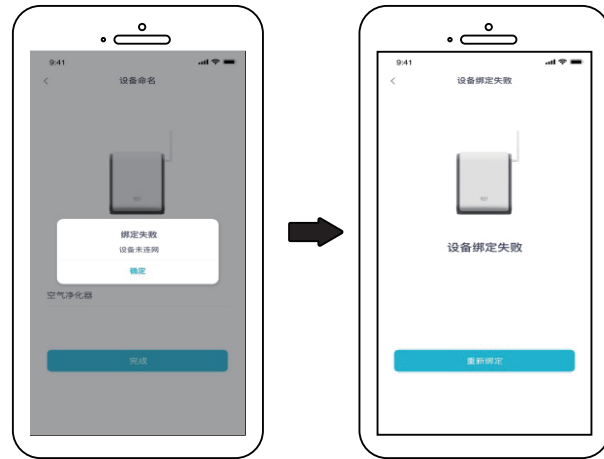

- (1) 当设备未连接网络时，绑定失败显示“设备未连网”；
- (2) 请检查设备4G SIM卡（nano卡）是否正确插入；
- (3) 如SIM卡已正确插入，请联系售后人员进行处理；
- (4) 排查问题解决后，点击重新绑定，返回APP主页，重新选择扫码添加设备。

2.设备未置于可绑定状态



- (1) 当设备未置于可绑定状态时，绑定失败显示请将设备置于可绑定状态；
- (2) 设备置于可绑定状态。设备通电，在待机在线状态下，长按开关键2秒，确定开关键灯圈闪烁后松开按键；
- (3) 重新绑定。返回APP主页，重新选择扫码添加设备。

过滤器更换

更换提醒

组装过滤器时，必须确认“正反面”（活性炭朝上）；
为保证产品的正常运行和保修，请使用呼博士提供的专用过滤器；
更换过滤器前请确认机器处于断电状态。

过滤器更换时间表

过滤器	建议更换时间3个月	手动更换
-----	-----------	------

清洁保养

在清洁之前请确认已经拔下电源；
使用软毛刷或湿棉签清洁PM2.5红外线传感器（建议每3个月清洁一次）；
请勿使用含有油类溶剂（苯、稀释剂等）漂白剂或研磨成分的洗涤剂；
请勿将本机放入水中或向其喷水；
请用柔软的干布或软刷清除机身外壳上的灰尘，太脏的时候可以使用拧干的湿布擦拭（禁止使用研磨剂）。

故障排除

若在使用此产品时遇到问题，请参考下列几点提示及可能解决方式。若此产品仍处于故障状态，
请将产品送至服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

问题描述	可能原因	解决方法
不出风	1.电源未接好 2.电压异常 3.未装过滤器	1.检查连接线及插头是否接好 2.请确认电压是否正常 3.查看是否有装过滤器
风量显著变弱	1.过滤网使用寿命已到 2.过滤网正反面安装错误 3.进风口被异物堵住	1.请更换过滤网 2.请确认过滤网正确安装方向 3.请清除进风口异物