


BRI 呼博士

加湿器

产品型号：BRI-Z-32119

使用说明书

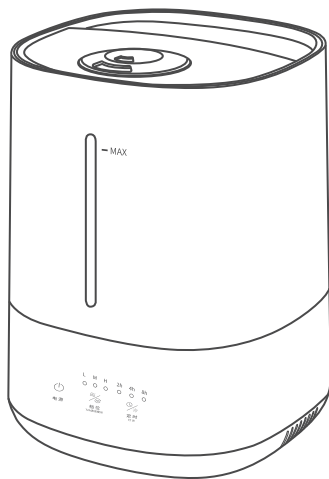

官方网站：<http://www.bri.com.cn>

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

您可登录我司官方网站，搜索本产品名称，查阅电子版产品使用说明书。

电子版与本纸质说明书内容一致，便于随时查阅、存档。

目录

安全须知	
警告	02
保修权限	03
产品说明	
使用场所	04
产品概述	05
各部件名称	06
基本参数	07
功能参数	08
使用说明	09
水溶性精油使用说明	13
维护与保养	14
故障排除	18
产品中有害物质的名称及含量	19
售后服务	20

安全须知

警告

如使用不当,则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- ⊗ 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- ⊗ 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- ⊗ 非专职人员或者未经授权修理人员,请勿擅自对本产品进行拆解或改造。
- ⊗ 不得带电清洗、维修和移动本产品。
- ⊗ 请勿用湿手去插拔插头,可能会触电导致人身伤害。
- ⊗ 注意不要在插座,超负荷状态下使用,本产品可用电压仅限于交流电220V。
- ⊗ 使用、移动或收纳时请勿用力拉扯电源线。
- ⊗ 请勿直接吸入喷雾口喷出的雾气,可能损害人体健康(本产品不是医疗用吸入器,不可用于加湿目的以外的其他用途)。
- ⊗ 只可使用加有厨房用中性清洁剂和柠檬酸的温水进行清洁保养,请勿使用其他清洁剂(清洁剂残留在水箱内,使用时可能会产生有毒气体并可能导致机器发生故障)。
- ❗ 注水、清洁或收纳时,请先拔掉电源插头(可能会导致触电)。
- ❗ 积存于产品内的水,必须沿排水方向进行排水(内部进水可能导致火灾、触电或故障发生)。
- ❗ 搬动时,请关闭电源后手持机器底座进行搬动,避免水箱里的水洒出来。
- ❗ 补水后,请务必安装好喷雾口外盖,否则喷出的水雾可能会对周围的器物造成损害或引起机器故障。
- ❗ 注意冻结。在可能结冰的温度环境下,水箱和机座水槽的积水需要清理干净,否则可能引发产品故障。
- ❗ 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。



注意

1. 长期不使用时,请将各个部件进行清洁保养,充分干燥后,装入塑料袋中放在干燥处保存。请注意避免阳光直射、高温高湿场所,保存在干燥处。
2. 长时间未使用再次使用前需进行清洁。
3. 在下一个季节使用时,使用前请确认电源线是否有破损(绝缘层磨损龟裂),操作部位是否有破损。


保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 凡购买BRI呼博士加湿器的用户, 自签收次日起即可享受呼博仕公司提供免费保修服务, 整机保修一年。
3. 此保修卡规定仅在中国大陆范围内有效。
4. 保修期内所更换的旧零件归呼博仕公司所有。
5. 超过免费保修期后, 我们将提供有偿维修服务(收取人工费、材料费和运费)。
6. 若用户自行拆机(防拆标拆毁)、维修、改装产品或非本公司授权的第三方拆机(防拆标拆毁)、维修、改装产品, 则此保修卡立即无效, 保修服务立即终止。
7. 在7天内用户可无理由退换货, 用户需确保产品本身及包装等完好无损。
8. 以下情况本公司提供有偿保修服务(不提供免费保修服务):
 - A. 因不可抗拒因素(如水灾、火灾、雷击和地震等自然灾害)导致的故障。
 - B. 一切人为因素的损坏, 包括不按说明书使用和保管, 错误操作, 自行不良运输等导致的故障。
 - C. 产品用作工业用途。
 - D. 不能提供有效购买凭证, 如保修卡、发票或购买凭证等。
 - E. 超过保修期的产品。

产品说明

使用场所

■ 请与周围物品保持以下间隔距离

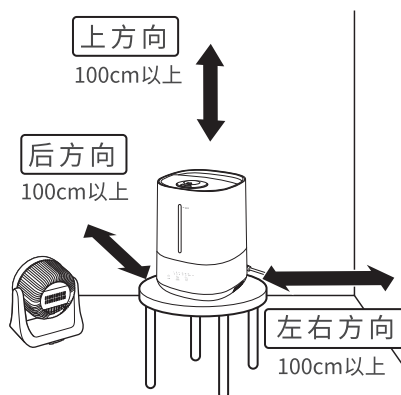

1. 根据安放位置不同,可能使周围地板或家具受潮。
2. 建议不要直接放在地板上。
3. 在放有精密仪器以及电器产品的房间使用时
 - 请勿放置在电脑、手机、电视机音响设备等电子产品上面或附近(可能引起火灾、触电、机器故障)。
 - 建议将本品放置在远离精密仪器以及电器产品的地方,避免水雾直接落在这些物品上(水雾凝结可能引起机器故障)。

※关于用水与白色粉末

1. 本产品采用超声波雾化片振荡进行加湿。请使用纯净水,可有效避免白色粉末的产生。
2. 若误使用自来水或矿泉水,水中含有的矿物质成分(钙和镁等)会随雾气喷出,干燥后形成的白色粉末与皮肤接触基本无毒,但通过呼吸道吸入存在健康风险,并且大量附着可能对地板或家具造成不良影响。


产品说明

产品概述

BRI呼博士加湿器：

用户通过机身触控按键控制产品开关机、加湿档位、定时档位、灯光档位、清洁提示；产品利用超声波雾化片高频振荡产生水雾实现高效加湿。用户可根据水位视窗清晰观察水位线高低，明确水量消耗速度，随时掌握剩余运行时长。


部件尺寸

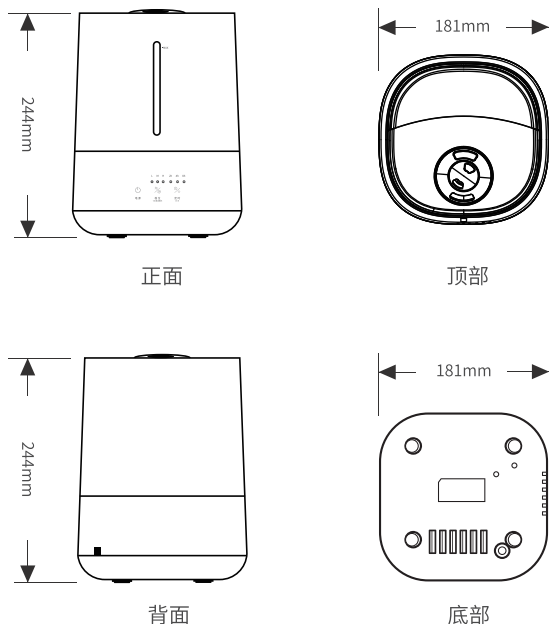

如图片与实物存在差异，请以实物为准。

产品说明

各部件名称

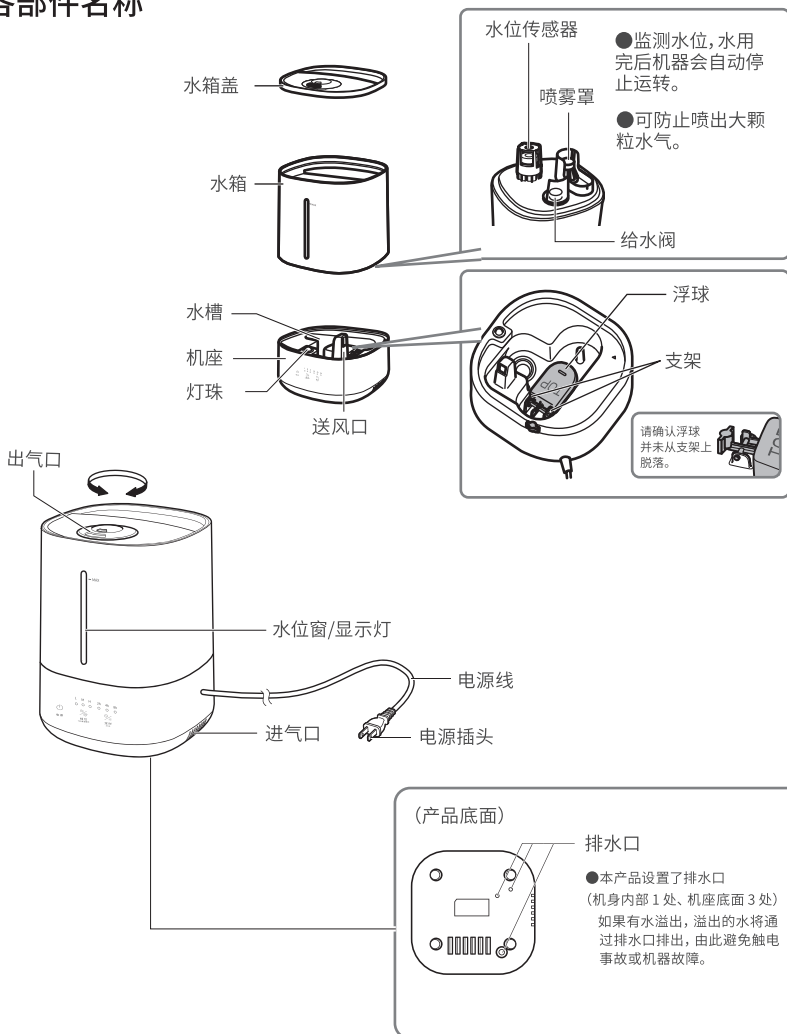

产品说明

基本参数

产品名称	加湿器
产品型号	BRI-Z-32119
额定电压	220V~
额定功率	22W
产品尺寸	181*181*244mm
水箱容量	2.5L
加湿量(约)	H:200ml/h(±20%)
连续加湿时长(约)	H:10小时(水箱满水状态下)
加湿适用面积(约)	9.3m ²
最低噪音	≤38dB(A)
电源线长度(约)	1.5m

产品说明

功能参数


控制方式	触控方式
主要功能	三档出雾调节:L(低档)-M(中档)-H(高档)、定时关机设定、灯光调节(高亮/低亮/无)、72h清洁提示
低水位提醒	水箱低水位时,显示灯红灯常亮
加水方式	顶部加水口加水或打开水箱盖加水
休眠模式	5s无任何操作整机所有按键灯进入半亮度显示,再次操作第一次任意按键均为唤醒,第二次按下响应功能。

使用说明


 使用前请确保产品保护外袋去除并安装正确。

1. 使用前请拆除包装材料

① 将水箱从机座上取下

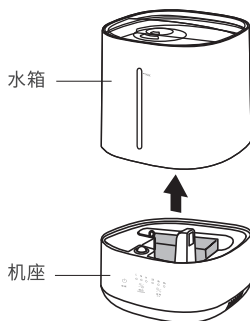


② 拆除包装辅材

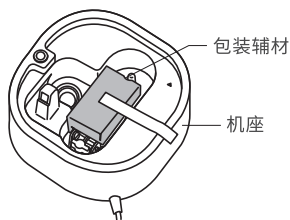

③ 将水箱安装在机座上

将水箱安装在机座上时需将水箱上的水位传感器对准机座的凸起部位再安装。

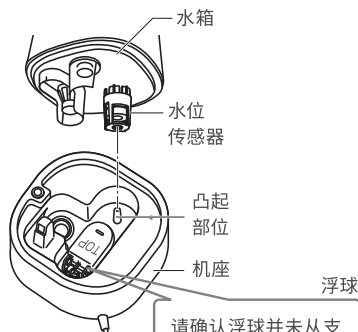


请确认浮球并未从支架上脱落。

支架

2. 加水方式

(1) 从顶部加水口加水

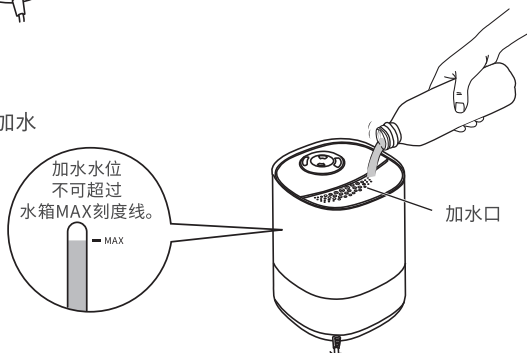


使用说明

(2) 打开水箱盖加水


① 打开水箱盖




② 将水加入水箱

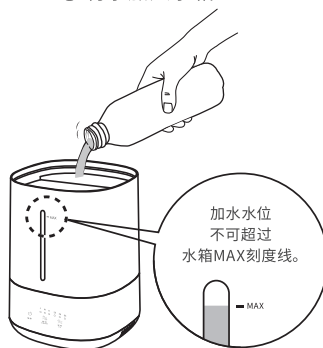

③ 盖上水箱盖

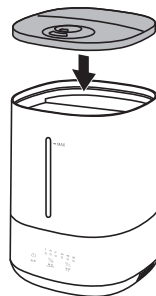

●将水箱从机座取下加水时，水箱下请垫上毛巾，避免移动中水位传感器以及给水阀处漏水。

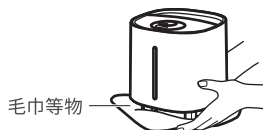

⚠ 注意

取下水箱加水时请将水槽里的水清理干净后再安装回去否则可能会漏水。

⚠ 警告

请务必使用常温的干净纯净水
以下水不可使用

●40度以上的热水，掺有化学药品、非专用水溶性精油的芳香剂、洗涤剂的水(有可能引起水箱变形、机器故障甚至造成事故)。

●自来水、矿泉水、井水、碱性离子水(含较多矿物质或电解质，易产生白色粉末及水垢，可能引起机器故障)

水箱内还有水时请勿继续加水

●可能导致霉菌以及杂菌繁殖，散发恶臭，危害健康。

●指示灯变红后再加水。


⚠ 注意

请勿将纯净水直接加入机座的水槽中

请勿从喷雾口加水，水溢出可能导致机器发生故障。

使用说明

操作界面概览

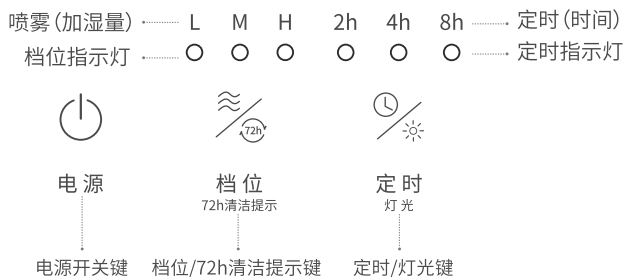


(一) 连接电源

除显示灯外所有指示灯闪烁1S后熄灭进入待机状态。

(二) 电源开关键


按下电源开关键开机，第一次短按电源开关键默认在L(低档)，同时对应指示灯亮起，再次短按电源开关键，所有功能全部关闭，进入待机状态。

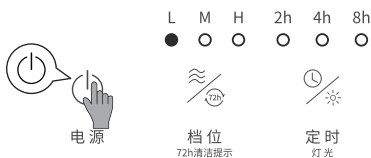

(三) 档位/72h清洁提示键

1.加湿档位切换:在开机状态下，短按档位 / 72h清洁提示键，加湿器按照 M(中档)-H(高档)-L(低档)-M(中档) 加湿档位循环切换，同时对应指示灯亮起。


2.清洁提示:72h到期后，显示灯为蓝灯持续闪烁，长按档位/72h清洁提示键进行清洁提示复位。

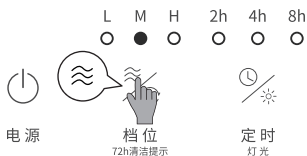

使用说明

(四) 定时/灯光键

- 1.定时:开机后短按定时/灯光键,开启定时“2h→4h→8h→无定时”依次循环(指示灯对应第一颗,第二颗,第三颗分别点亮,默认上电第一次开机开启定时显示2h)。关机后定时清除,定时档位具有关机记忆功能。如:定时调整至4h,整机运行未满4h手动关机,再次开机时定时不自动开启,手动开启定时时从4h指示灯开始点亮。定时结束整机关机,雾化片以及其他灯效立刻停止,风机延时10s关闭。
- 2.灯光:上电状态,无论整机是否工作均可开显示灯,长按定时/灯光键,灯光的亮度按照“高亮—低亮—关闭”依次循环。关机时灯光同步关闭。

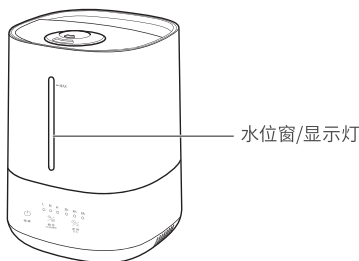

(五) 休眠模式

5s无任何操作整机所有指示灯进入半亮度显示,此时操作任意按键时则为唤醒,再次操作按键则响应按键相应功能。

(六) 低水位提醒


水箱低水位时显示灯红灯常亮,水位小于28.5mm时不工作。

水溶性精油使用说明

水溶性精油使用方法

可将水溶性精油直接加入水箱中：

1. 取下水箱盖后直接将水溶性精油滴入水箱中。
2. 请根据个人喜好滴加水溶性精油的使用量(推荐1000ml水中加入3～4滴水溶性精油)。
- 3.更多水溶性精油方案，请咨询呼博仕公司。

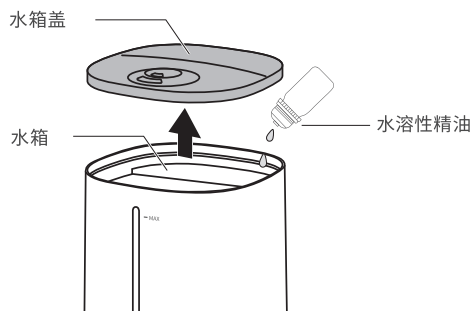


1. 请使用水溶性精油，请勿使用油性香精油，避免引起雾化片的物理堵塞。
2. 油性香精油中的化学成分可能腐蚀雾化片及水箱塑料，导致雾化量衰减、漏水，此类人为损坏不在保修范围内。

维护与保养

⚠ 对本品进行清洁保养时，请务必在关机并拔下电源插头后再进行。

水箱清洁/每次使用后


请将水灌入水箱，来回摇晃2～3次进行清洗。

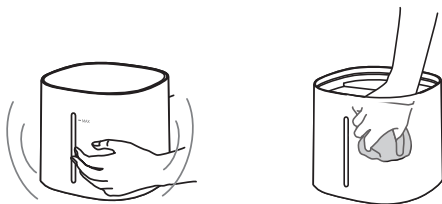

维护与保养

水位传感器 (建议每周清洁一次)

请将软布浸泡溶有柠檬酸洗剂的温水(如右图)后, 擦掉污物并用干布擦去水分。

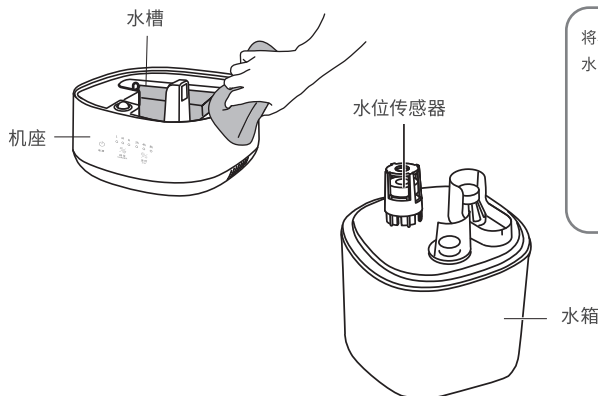


将小半勺柠檬酸(约1g)倒入250ml温水(约30 ~ 40℃)中, 充分搅拌均匀。



超声波雾化片 (建议每周清洁一次)


1. 用棉棒浸泡在溶有柠檬酸清洁剂的温水中, 约30秒后取出, 再用棉棒头擦拭超声波雾化片表面的污物(请勿用力按压超声波雾化片)。
2. 清洗完毕后请用干棉棒擦去水分。
3. 若长时间不对附着在超声波雾化片上的污物进行清洁, 可能造成机器错误运转, 引发故障。
4. 请勿使用钢丝球、刷子、去污粉等擦拭超声波雾化片表面, 避免造成损坏引起故障。

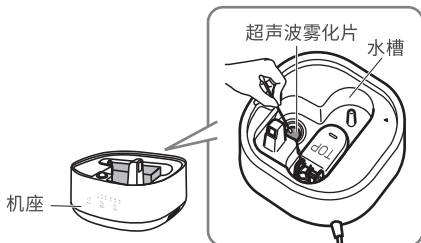

维护与保养

浮球(建议每周清洁一次)

浮球脏污有必要清洗时, 请使用溶有柠檬酸清洁剂的温水进行清洁保养(请勿将浮球从支架上取下, 强行取下可能会造成支架破损)。

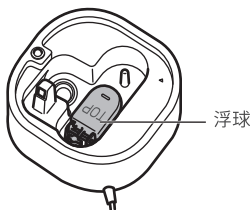


喷雾罩(建议每周清洁一次)

根据使用频率, 喷雾罩可能会有红色菌斑附着, 请使用溶有柠檬酸清洁剂的温水冲洗。


喷雾罩拆卸方法:

- ① 将爪扣按向内侧拉起后从水箱上拆下。
- ② 将凸起向内侧按压。
- ③ 上下分开。

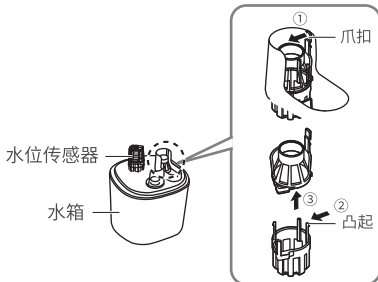


喷雾罩安装方法:

- ① 请将下侧的凸起部分穿入上面部分的孔内合为一体。
- ② 安装到水箱上。

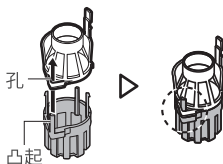

将水箱安装到机座时需将水箱的水位传感器对准机座的凸起部位后再安装。

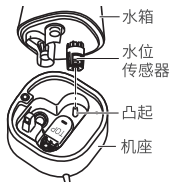


维护与保养

喷雾口外盖(建议每周清洁一次)

1. 用水进行冲洗，冲洗后用干布擦干。
2. 有红色菌斑附着时，请使用溶有柠檬酸清洁剂的温水冲洗。

喷雾口外盖的拆卸方法：

1. 从盖子背面向内侧按压盖子的爪扣。
2. 盖子拆解为两部分后脱落。

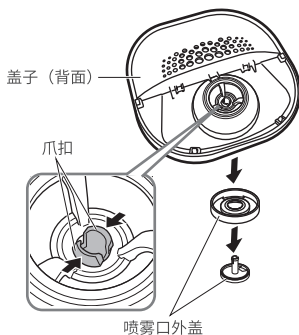

喷雾口外盖的安装方法：

1. 与拆卸顺序相反，将拆解为两部分的外盖合为一体后插入外盖爪扣。
2. 发生“啪”的一声响表示安装到位。

故障排除

若在使用此产品时遇到问题,请参考下列几点提示及可能解决方式。若此产品仍处于故障状态请将产品送至服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

故障现象	可能原因	解决方案
无法开机	电源插头没有正确插入电源插座。	请将插头正确插入电源插座。
	水箱中的水不足。	请加水补充,无水情况下即使按下运转开关,机器也不会启动。
本体漏水	在水槽有水的情况下取下水箱加水。	取下水箱加水时,请将水槽里的积水全部排出,避免过度加水。
	浮球被取下,未安装到位。	请安装好浮球,在浮球错位状态下使用,可能出现水位升高,水溢出的状况。
	喷雾口外盖和水箱未正确安装。	请切实安装好喷雾口外盖和水箱。
	本体倾斜。	请将产品摆正,如果本体在水槽中有水的情况下倾斜的话,水可能会从排水孔漏出。
喷雾断断续续	水箱中的水不足。	加水补充。
	喷雾口外盖和水箱未正确安装。	请切实安装好喷雾口外盖和水箱。
	喷雾口有积水形成了表面张力。	擦去积水。
不亮灯	灯光关闭了。	长按定时/灯光键打开灯光。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质成分									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风机组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
各类线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限量使用国家标准要求。

注3：明细表中标“×”的部件，皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

使用年限：

 环保使用极限说明

此标志适用于在中国销售的电子信息产品。依据SJ/T11364的规定编制，标识产品在使用完结后可以再利用，数字表示的是环保使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日起数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产产生影响。

售后服务

BRI呼博士加湿器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务,服务内容包括:

保修期限:

- 1.用户自签收次日起7日内,本产品出现性能故障的情况,经由BRI呼博士售后服务中心检测确认后,可免费享受退货或换货服务。
 - 2.用户自签收次日起8日-15日内,本产品出现性能故障的情况,经由BRI呼博士售后服务中心检测确认后,可免费享受换货或者维修服务。
 - 3.用户自签收次日起12个月内,本产品出现性能故障的情况,经由BRI呼博士售后服务中心检测确认后,可免费享受维修服务。
-

提示:

- 1.因运输过程中需使用包装箱以确保产品运输安全,建议用户自签收之日起至少保留包装箱15天。
 - 2.本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售,故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务,本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。
-

售后服务联系方式:

制造商:厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司

地 址:厦门市同安区马坡路30号1号研发办公楼、2号、3号厂房

售后电话:400-100-5582

售后邮箱:service@bri.com.cn

产品保修卡

存根联

顾客姓名 _____ 联系电话 _____

联系地址 _____

机器型号 _____ 产品序列号 _____

购买日期 _____ 购买渠道

☐ 线上购买

·请在购买本公司产品时立即完整填写此保修卡,并妥善保管。

☐ 线下

·有任何问题请联系当地销售门店或线上购买门店。

☐ 其他 _____

产品保修卡

用户联

顾客姓名 _____ 联系电话 _____

联系地址 _____

机器型号 _____ 产品序列号 _____

购买日期 _____ 购买渠道

☐ 线上购买

·请在购买本公司产品时立即完整填写此保修卡,以便存档备案。

☐ 线下

☐ 其他 _____

合格证	
Certificate of Quality	
检验员：	合格 检验：QC01
检验时间：	检验日期：见条码
产品经检验合格准予出厂	

制造商:厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司
地 址:厦门市同安区马坡路30号1号研发办公楼、2号、3号厂房
售后电话:400-100-5582 售后邮箱:service@bri.com.cn
执行标准:GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.48-2024
GB 4343.1-2024 GB 17625.1-2022
GB/T 17625.2-2007 GB/T 4343.2-2020